



## 電話に出られないときに相手のメッセージを録音する

電話に出られないときに、V401SAが応答メッセージを流し、相手のメッセージをお預かりします。1件の録音時間は90秒までで、音声メモ(☞2-13ページ)マイボイスメモ(☞2-13ページ)と合わせて最大99件、138秒まで録音できます。留守番電話センターがメッセージをお預かりする「留守番電話サービス」とは異なり、圏外ではご利用できません。

お買い上げ時は「OFF」に設定されています。

「ON」に設定した場合の応答メッセージは「固定」、応答時間は「10秒」に設定されています。

### 簡易留守録を設定 / 解除する(簡易留守録)

#### ☐(サイドキー)で設定する

待受画面で☐(サイドキー)を長く(約1秒以上)押す

- ▶ 簡易留守録が設定され、ディスプレイに「☎」が表示されます。
- もう一度☐(サイドキー)を長く(約1秒以上)押すと解除になります。

#### メニューから設定する

##### 1 「簡易留守録」を呼び出す

呼び出し方：待受画面 ● 「機能&ツール」「簡易留守録」

##### 2 ●(変更)を押す

##### 3 「ON」を選択し、●(OK)を押す

- 解除するときは「OFF」を選択します。

##### 4 応答メッセージを選択し、●(OK)を押す

「固定」：あらかじめV401SAに登録されている応答メッセージに設定します。

「自作1~3」：ご自分で録音した応答メッセージ(☞13-6ページ)に設定します。メッセージが録音されていると「☎」が表示されます。

- 録音されていないメッセージは選択できません。
- ●(再生)を押すと、選択した応答メッセージを再生して確認できます。

##### 5 応答時間(01~29秒)を入力し、●(OK)を押す

#### 補足

- 自動着信(☞13-61ページ)の応答時間と同じときは、自動着信が優先されます。
- 転送電話 / 留守番電話サービスの呼び出し時間との優先順位については、電波の状況などにより前後する場合があります。優先したいサービスまたは機能の設定時間を、他よりも短く設定しておかれることをおすすめします。
- 通話中にかかってきた電話に簡易留守録で応答することはできません。

#### 簡易留守録設定中に電話がかかってきたら

着信音が鳴る

応答しないで設定時間が経過すると、自動的にメッセージを相手側に流す録音開始通知音が鳴り、録音が始まる

- ▶ 録音開始からの秒数と録音可能な残り時間の目安が表示されます。
- 録音終了時に、相手に通知音でお知らせします。

- 録音時間は90秒以内です。

相手が終話する

- ▶ お知らせ画面に「不在着信」が表示されます。

- かけてきた相手が電話を切ったり、録音時間が90秒を経過した場合にも同様の画面が表示されます。
- ●(☎)を押すと待受画面に戻り、「☎」が点灯します。録音された内容を確認するか消去すると、「☎」が「☎」に変わります。



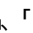
#### 注意

簡易留守録設定中に、音声メモ、マイボイスメモと合わせて録音件数が99件に達した場合や録音可能時間が10秒未満になった場合は、「☎」が「☎」(赤色)に変わります。このときに電話がかかってきて応答時間が経過すると、警告メッセージが表示され、簡易留守録は起動しません。不要な応答メッセージ、簡易留守録、音声メモ、マイボイスメモを消去してください(☞13-5ページ)。

#### 補足


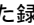
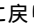


- 応答メッセージ送信中または簡易留守録録音中に●(通話)や☐(サイドキー)を押すと、相手と通話できます。
- あらかじめ簡易留守録を設定していなくても、着信時に●(☎)または☐(サイドキー)を押すと相手からのメッセージを録音できます。(ただし、簡易留守録は設定されません。)

## 簡易留守録、音声メモ、マイボイスメモを再生する



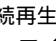
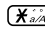


待受画面に「」、「」、「」のいずれかが表示されているときは、未確認の簡易留守録があります。録音内容は「ボイスデータ」として保存されています。簡易留守録を再生するには、ボイスデータの一覧画面または、着信履歴から再生する方法があります。また、ボイスデータの一覧画面からは音声メモやマイボイスメモも再生できます。

### ボイスデータの一覧から再生する

#### 1 待受画面で (サイドキー) を押す

- ▶ 録音されている件数だけ項目が表示されます。
- 未再生の簡易留守録には「」が表示されます。
-  (詳細) を押すと、選択された録音内容の詳細(録音した日付・時刻など)が表示されます。 (一覧) を押すと一覧表示に戻ります。
- 右端に「」の表示がある音声メモや簡易留守録は、 を押すと電話をかけられます。

#### 2 再生する項目を選択し、 (再生) を押す




- ▶ 選択された録音内容が再生されます。
  - 再生を中止するときは、 (停止) を押します。
  -  (メニュー) を押し、「連続再生」を選択して (OK) を押すと、録音されているすべての簡易留守録、音声メモ、マイボイスメモを連続して再生します。
  - 再生中は、次の操作ができます。
-  を押す：1つ前の録音内容を再生。先頭の録音内容を再生中の場合は、最後の録音内容を再生。
-  を押す：次の録音内容を再生。最後の録音内容を再生中の場合は、先頭の録音内容を再生。
- ：再生音量を調節。

補足

通話中にも音声メモ、マイボイスメモを再生できます。


### 着信履歴から再生する

#### 1 待受画面で を押す

- 不在着信をお知らせする画面が表示されているときは (確認) を押します。メッセージが録音されている場合は「不在着信」の右に「」が表示されます。「不在着信」を選択して (OK) を押します。

#### 2 「」が表示されている着信履歴を選択し、 (詳細) を押す

#### 3 (再生) を押す

- 再生を中止するときは、 (停止) を押します。

補足

通話中にも簡易留守録、音声メモ、マイボイスメモを再生できます。

## 簡易留守録、音声メモ、マイボイスメモを消去する

簡易留守録、音声メモ、マイボイスメモの録音内容を1件ずつ、または全件まとめて消去します。

#### 1 待受画面で (サイドキー) を押す

#### 2 消去する項目を選択し、 (メニュー) を押す

- 全件消去するときは、項目を選択する必要はありません。


#### 3 「消去」を選択し、 (OK) を押す

#### 4 「1件消去」または「全件消去」を選択し、 (OK) を押す

- 「1件消去」：選択した項目のみ消去します。
- 「全件消去」：すべての録音内容を消去します。

#### 5 「YES」を選択し、 (OK) を押す

補足

ボイスアラーム(☎13-6ページ)に登録済みの録音内容を消去しようとすると、消去するかどうかを確認する画面が表示されます。「YES」を選択し、 (OK) を押すと消去されます。